

99732 UTI-CW-WIN: Adaptér pro připojení okenního kontaktu

Funkce vstupu **EXT-IN** vnitřní jednotky musí být nastavena na "**Forced stop**".

Upozornění: Před použitím UTI-CW-WIN se přesvědčete, zda použitý typ vnitřní jednotky toto nastavení umožňuje!

Popis funkce:

Při zavřeném okně je okenní kontakt sepnutý.

Jednotka pracuje normálně a lze ji ovládat dálkovým ovladačem.

Otevřením okna a rozpojením okenního kontaktu se jednotka vypne a po dobu otevření okna ji nelze zapnout dálkovým ovladačem.

Zavřením okna se okenní kontakt sepne. Tím dojde k odblokování jednotky a lze ji zapnout dálkovým ovladačem (po odblokování se jednotka sama nezapne).

Nastavení externího vstupu na funkci "Forced stop":


Kód servisního módu:

- ARYG12(14,18)LL: **Function = 46, Setting value = 02**

- VRF-VII: **Function = 46, Setting value = 02** (použitý model vnitřní jednotky musí tuto funkci podporovat)

- VRII: **Function = 46, Setting value = 02**, přepínač SW1 na řídicí desce musí být v poloze 3WIRE!

Příklad zapojení pro blokování vnitřní jednotky několika okenními kontakty:

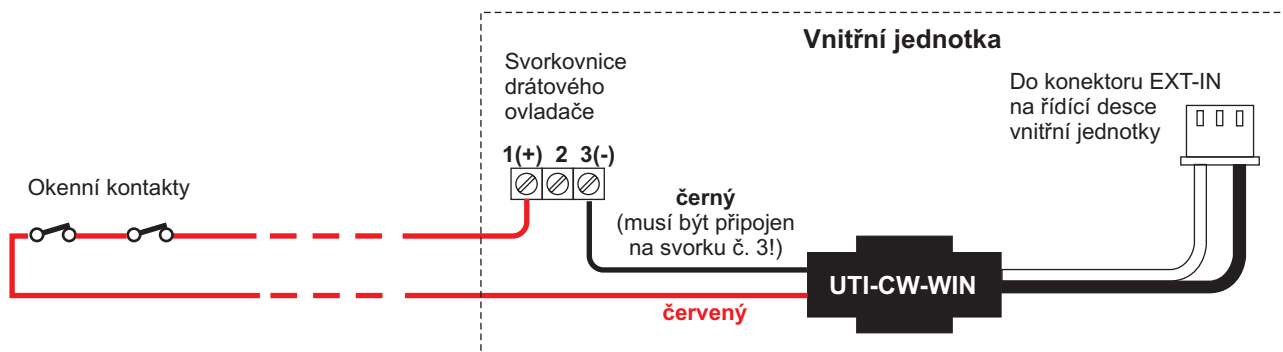

POZOR! Dodržujte zapojení modulu přesně podle schématu, zejména polaritu připojovacích vodičů!
Nesprávné zapojení může způsobit poškození elektroniky vnitřní jednotky.