

**Modul externích
výstupů**

TECHNICKÝ MANUÁL

99606 ERROUT-WIRE

**Pro jednotky FUJITSU
split a multisplit
ovládané kabelovým
dálkovým ovladačem**


- UTB-YUB**
- UTB-YUD**
- UTH(AR)-3TA1**
- UTY-RNKY**
- UTY-RNNYM**

POUŽITÍ

Modul ERROUT-WIRE slouží k rozšíření vnitřních jednotek Fujitsu, vybavených vstupem pro dálkový ovladač po kabelu, o externí kontaktní výstupy CHOD a CHYBA.

Dodržení montážních pokynů, uvedených v této dokumentaci, je nezbytné pro zajištění technických parametrů spolehlivého provozu.

Veškeré montážní práce, spojené s instalací a připojením modulu, smí provádět jen osoba s kvalifikací v oboru montáže a servisu klimatizační techniky Fujitsu, oprávněná k práci na elektrickém a chladicím zařízení.

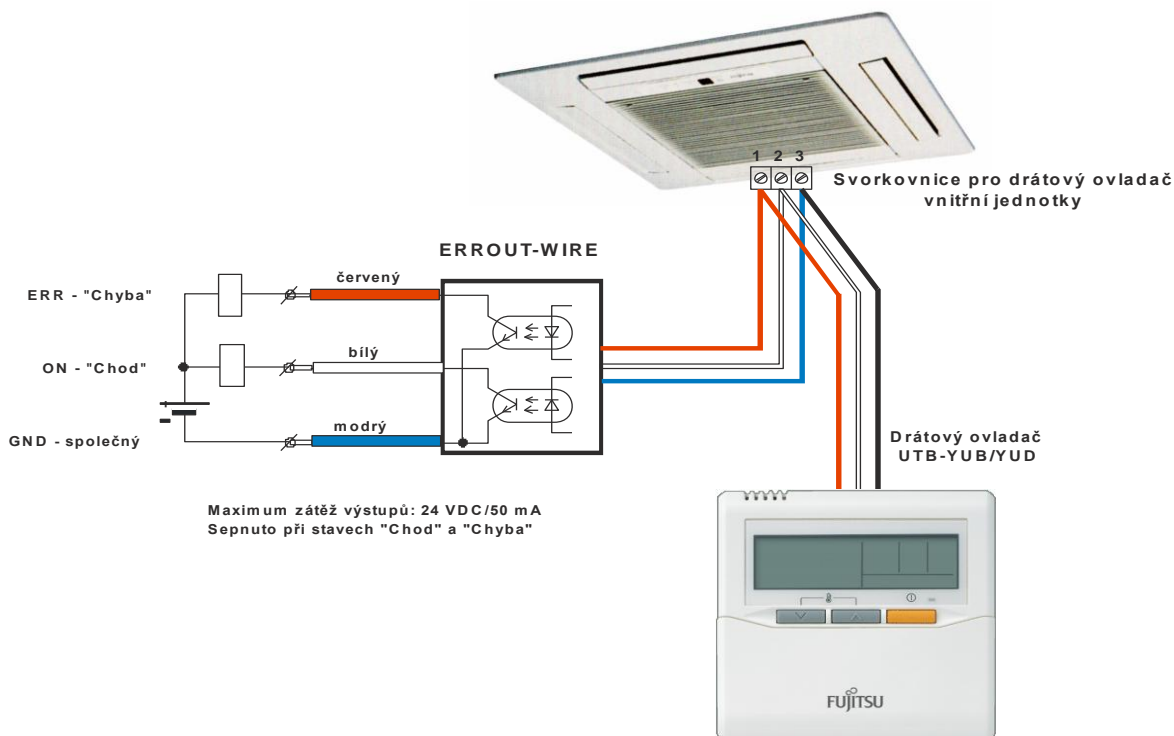

POPIS FUNKCE

Výstup Chod (Operation). Beznapěťový bezkontaktní spínač (optočlen), zatížitelnost 24 VDC/50 mA. Sepnutí indikuje stav jednotky Chod.

Výstup Chyba (Error). Beznapěťový bezkontaktní spínač (optočlen), zatížitelnost 24 VDC/50 mA. Sepnutí indikuje stav jednotky Chyba.

INSTALACE

Při instalaci modulu ERROUT-WIRE do vnitřní jednotky je třeba připojit příводы modulu k svorkovnici určené pro připojení dálkového drátového ovladače. Modul, vzhledem k malým rozměrům, lze snadno umístit do vnitřního prostoru jednotky.